



Instructions de rinçage E.KO IONISER®

Avant de raccorder l'E.KO IONISER® 1501 aux tuyaux originaux de votre électro-érodeuse, le système devait être rincé.

Pour le rinçage, vous avez besoin des raccords suivants provenant du kit de raccords de l'E.KO IONISER® :



1 x accouplement CPC 1/2", référence de l'art. 400566



1 x connecteur CPC 1/2", référence de l'art. 400562

Opération de rinçage

Reliez l'accouplement CPC et le contacteur CPC aux raccords CPC de l'E.KO IONISER®. Reliez maintenant l'entrée d'eau au robinet d'eau de votre conduite d'eau et dirigez la conduite de sortie dans le système de canalisation ou dans le lavabo.

Lors du raccordement, veillez toujours à ce que le sens d'écoulement soit correct ! Rincez désormais l'E.KO IONISER® pendant trois à cinq minutes (température de l'eau max. 25° C). Après le rinçage, fermez l'entrée d'eau. **Le système ne doit plus être sous pression lors de la déconnexion !**

Retirez les deux raccords CPC pour le rinçage et raccordez maintenant l'E.KO IONISER® aux tuyaux originaux de votre électro-érodeuse.

L'E.KO IONISER® est désormais pleinement opérationnel.

MISE EN GARDE IMPORTANTE


Serrez toujours les raccords CPC hors pression sur l'E.KO IONISER® !
Si le système reste sous pression lors de la déconnexion, l'E.KO IONISER® est endommagé !

E.KO
IONISER® 1501

Ausgang/Output/Sortie/Uscita



Eingang/Input/Entrée/Ingresso

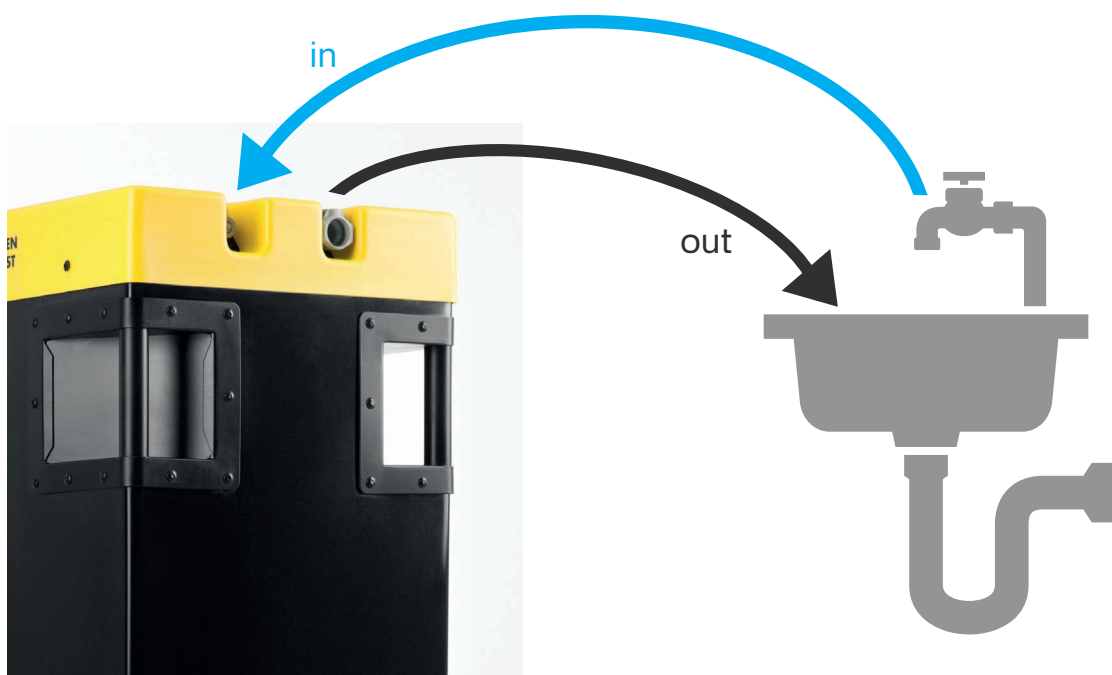

E.KO
IONISER® 1502

Eingang/Input/Entrée/Ingresso



Ausgang/Output/Sortie/Uscita

