



Istruzioni per il lavaggio E.KO IONISER®

Prima di collegare l'E.KO IONISER® ai tubi originali della vostra macchina per elettroerosione è necessario lavare il sistema.

Per il lavaggio sono necessari i seguenti raccordi del kit raccordi E.KO IONISER®:



1 x manicotto CPC 1/2", cod.art. 400566



1 x attacco CPC 1/2", cod.art. 400562

Procedura di lavaggio

Collegare il manicotto CPC e l'attacco CPC ai raccordi CPC dell'E.KO IONISER®. Collegare l'adduzione al rubinetto dell'acqua della tubazione dell'acqua e portare il tubo di uscita allo scarico o al lavabo.

Fare attenzione alla corretta direzione del flusso durante il collegamento!

Procedere al lavaggio dell'E.KO IONISER® per 3-5 minuti (temperatura dell'acqua max. 25°C). Al termine del lavaggio chiudere il rubinetto di adduzione dell'acqua. **Il sistema non deve essere in pressione quando si scollegano i raccordi!**

Rimuovere i due raccordi CPC per il lavaggio e collegare l'E.KO IONISER® ai tubi originali della macchina per elettroerosione.

Adesso l'E.KO IONISER® è pronto per il funzionamento.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Scollegare sempre i raccordi CPC dall'E.KO IONISER® quando la macchina non è in pressione!


Se durante lo scollegamento il sistema è in pressione, l'E.KO IONISER® potrebbe subire danni!

E.KO
IONISER® 1501

Ausgang/Output/Sortie/Uscita



Eingang/Input/Entrée/Ingresso

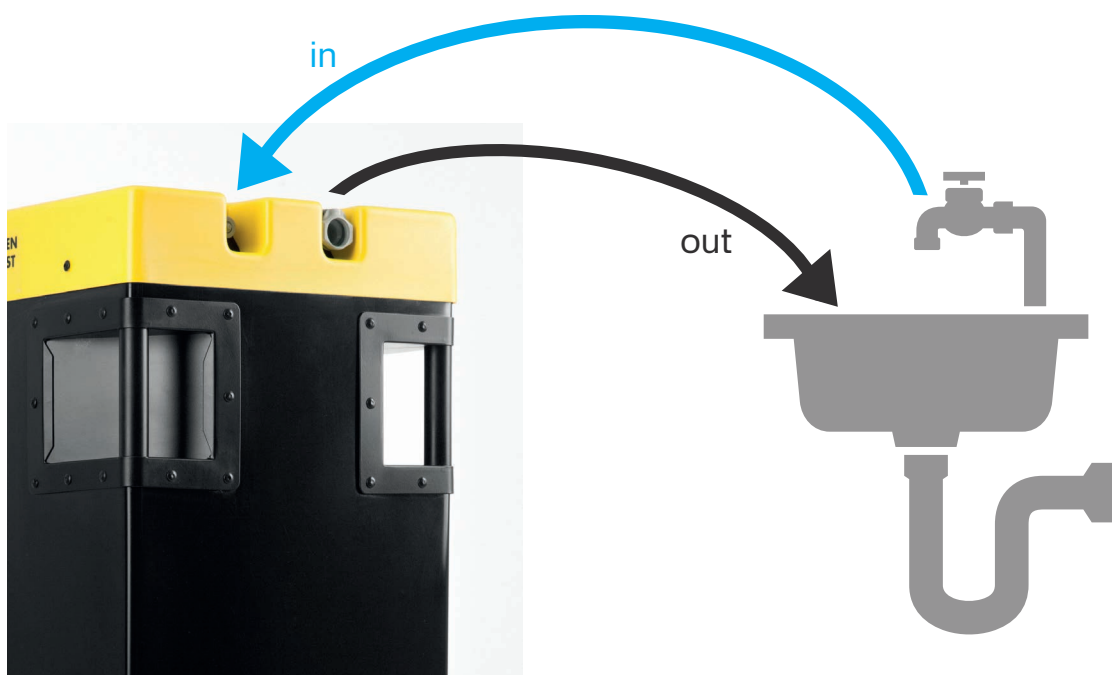

E.KO
IONISER® 1502

Eingang/Input/Entrée/Ingresso



Ausgang/Output/Sortie/Uscita

