

12. IP-ADRESSE ÄNDERN

Die Steuerung Siemens LOGO! und das Textdisplay müssen getrennt voneinander geändert werden.

Werkseitig voreingestellt:

Siemens LOGO!

LOGO IP 192.168.000.231


Subnetzmaske 255.255.255.000

Keine Nachricht f. d. Zeichensatz

- Bitte Pfeil nach unten ▼.
- Sobald Uhrzeit und Datum am Display angezeigt wird ESC drücken.



- Bevor die IP-Adresse geändert werden kann, muss das Programm der Siemens LOGO! gestoppt werden. „Stoppen“ mit den Pfeiltasten auswählen ▼▲ und mit „OK“ bestätigen.

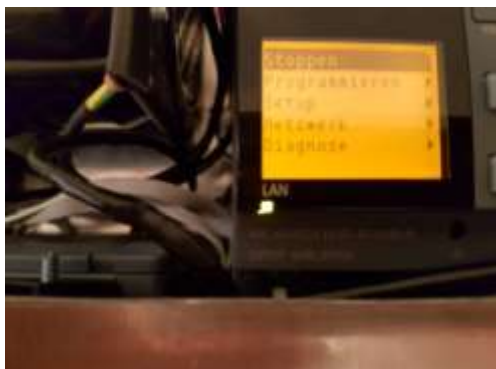

Nun muss das Programm gestoppt werden mit Pfeiltasten ►◀ Ja auswählen und mit „OK“ bestätigen



Nachdem die Siemens LOGO IP-Adresse geändert wurde wird die IP-Adresse vom Textdisplay geändert. Die IP-Adressen dürfen nicht ident sein, aber fortlaufend.



- Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ TDE-Einstellungen auswählen und mit **OK** bestätigen.



- Mit den Pfeiltasten Netzwerk ▼ ▲ auswählen und mit **OK** bestätigen.
- Danach IP- Adresse auswählen und mit **OK** bestätigen.



- Logo! Selection Enter/OK

- IP-Adresse auf die von Logo Display ändern – mit Enter bestätigen
- ESC
- Auf Logo Display wieder Programmablauf starten
- ▼
- Netzwerk
- IP Adresse LOGO 231
- IP Adresse Text Display 232

Grundeinstellungen:

