


21.3 Anlage steht auf Produktion und Motor läuft nicht

Sicherungen auf der Platine überprüfen / wechseln

Kondensator prüfen / wechseln

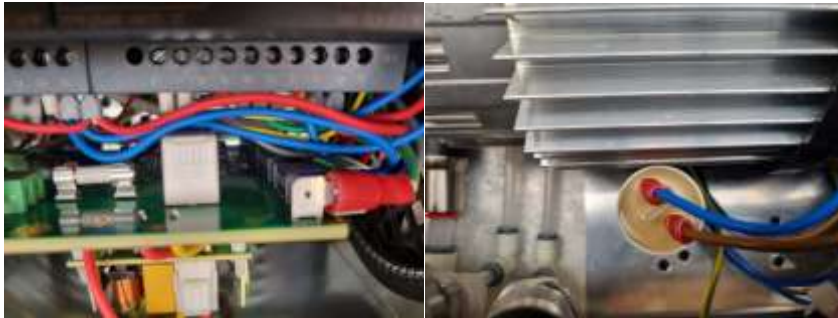

Kontrolle ob der Motor 230 Volt Strom am Stecker bekommt – wenn nicht ist die Platine defekt!