

## 12. MODIFICARE L'INDIRIZZO IP

L'unità di controllo Siemens LOGO! e il display di testo devono essere modificati separatamente.

### Impostazioni di fabbrica:

Siemens LOGO!

LOGO IP 192.168.000.231


Maschera di sottorete 255.255.255.000

Nessun messaggio per il set di caratteri


- Premere la freccia verso il basso ▼.
- Premere ESC non appena sul display appaiono ora e data.



- Prima di poter modificare l'indirizzo IP, il programma Siemens LOGO! deve essere interrotto. Selezionare "Stoppen" (Stop) con i tasti freccia ▼▲ e confermare con "OK".

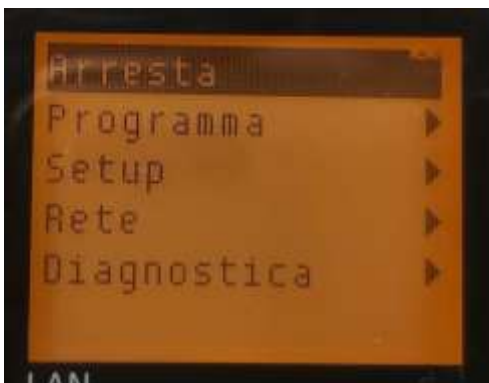

- A questo punto il programma deve essere interrotto con i tasti freccia ►◄ Selezionare "Ja" (Si) e confermare con "OK"

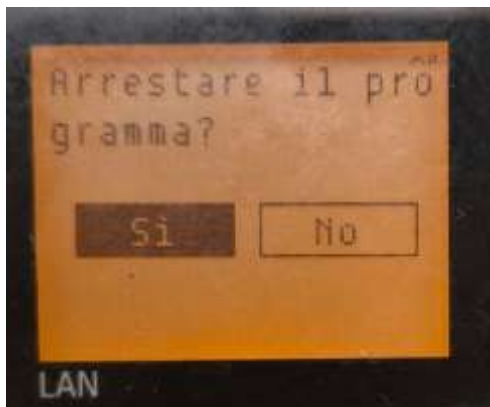

Dopo la modifica dell'indirizzo IP di Siemens LOGO!, va modificato l'indirizzo IP del display di testo. Gli indirizzi IP non devono essere identici, ma progressivi.



- Con i tasti freccia ▲▼ selezionare "TDE Einstellungen" (Impostazioni TDE) e confermare con **OK**.



- Con i tasti freccia selezionare Netzwerk (Rete) ▼▲ e confermare con **OK**.
- Selezionare quindi l'indirizzo IP e confermare con **OK**.





- Logo! Selezione Enter/OK
- Cambiare l'indirizzo IP in base a quello del Display Logo! – confermare con Enter
- ESC
- Riavviare il programma sul display Logo!
- ▼
- Rete
- Indirizzo IP LOGO 231
- Indirizzo IP Display di testo 232

### Impostazioni di base:

