

13 Server web

LOGO! OBA8 è dotato di un server web integrato con il quale è possibile utilizzare il modulo base LOGO!

o il LOGO! TDE da un PC tradizionale o da un dispositivo mobile.

Con questo metodo, si accede al modulo base LOGO! o al LOGO! TDE utilizzando un dispositivo connesso a Internet (PC tradizionale, tablet o smartphone con funzione di browser web) tramite l'indirizzo IP del dispositivo LOGO!.

Il server web consente di utilizzare il puntatore del mouse o il touchscreen, a seconda del dispositivo utilizzato, per gestire il modulo base LOGO! o il LOGO! TDE in modo rapido e semplice.

Con il LOGO! OBA8 è possibile controllare anche la sicurezza dell'accesso tramite il server web.

13.1 Attivare il server web

Assicurarsi che il proprio PC o dispositivo mobile sia collegato al modulo di base LOGO! o al

LOGO! TDE desiderato e accertarsi che l'accesso utente web sia attivato nelle impostazioni del profilo utente di LOGO!Soft Comfort. Per l'attivazione, seguire le istruzioni della guida online di LOGO!Soft Comfort.

Browser supportati:

- Il server web LOGO! supporta i seguenti browser web:
- Microsoft Internet Explorer con almeno la versione 8.0
- Mozilla Firefox con almeno la versione 11.0
- Google Chrome con almeno la versione 16.0
- Apple Safari con almeno la versione 5.0
- Opera con almeno la versione 12.0

Assicurarsi che i cookie non siano disattivati nel browser che state utilizzando.

Dispositivi supportati:

Il server web LOGO! supporta i seguenti dispositivi di comunicazione quando viene utilizzato uno dei browser sopra citati:

- PC convenzionale
- iPhone di Apple
- iPad di Apple
- Smartphone e tablet PC con sistema Android con almeno la versione Android 2.0

Varianti linguistiche supportate per i siti web:

Il server web LOGO! supporta le seguenti lingue per i siti web:

- Tedesco


- Inglese
- Italiano
- Francese
- Spagnolo
- Cinese semplificato
- Giapponese

13.2 Accedere al server web


Per accedere al modulo base LOGO! desiderato, seguire i seguenti passaggi:

1. Aprire il browser web.
2. Inserire l'indirizzo IP del proprio modulo base LOGO! nella barra degli indirizzi IP.

– Accesso alla rete LAN (Local Area Network) tramite:



– Accesso remoto tramite:



Assicurarsi che la porta TCP 8080 sia selezionata per l'accesso remoto.

Indirizzo IP predefinito in fabbrica da easymetal

IP: 192.168.0.231


(Anno di fabbricazione EASYRO da giugno 2016)

3. Cliccare su o toccare il pulsante ►. Il server web LOGO! inoltra l'utente alla pagina di benvenuto.



Se l'accesso utente web è stato attivato senza modificare la password, è possibile accedere con la password predefinita "LOGO".

4. Se necessario, selezionare la lingua desiderata dal menu a tendina.

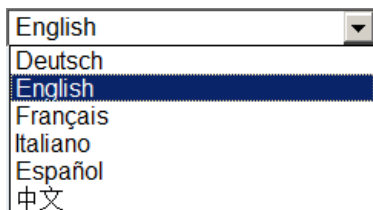

5. Inserire la password.

Nota

- È possibile abilitare l'accesso al server web o modificare la password di accesso solo con LOGO!Soft Comfort. Ulteriori informazioni sull'impostazione della password utente sono disponibili nella guida online di LOGO!Soft Comfort.
- Se non si desidera inserire nuovamente il nome utente e la password all'accesso successivo, attivare la casella di controllo "①". Assicurarsi che il browser non sia impostato sulla modalità di navigazione privata, poiché in questa modalità non salva la cronologia di navigazione o le password.
- L'accesso a un singolo modulo base LOGO! può essere eseguito contemporaneamente da più client server web LOGO!. A causa del carico sulla memoria, tuttavia, ciò può compromettere le prestazioni del modulo base collegato.

6. Per accedere al server web, cliccare o toccare "②". Nota

- Il processo di login richiede alcuni secondi per l'accesso remoto.
- Se il login non riesce, premere o toccare il tasto o il pulsante di aggiornamento del browser (o in alternativa il tasto funzione "F5" su un PC tradizionale) per effettuare un nuovo tentativo.

13.3 Visualizzare le informazioni sul sistema LOGO!

Appena effettuato l'accesso, il server web LOGO! visualizza tutte le informazioni di sistema del proprio modulo base LOGO! come la generazione del modulo, il tipo di modulo, la versione del firmware (FW), l'indirizzo IP e lo stato del modulo.



La versione del firmware indicata nella schermata precedente è solo un esempio; il proprio dispositivo LOGO! potrebbe avere una versione successiva.

13.4 Utilizzare il modulo base virtuale sul server web

Il server web LOGO! consente di eseguire le seguenti operazioni sul modulo base virtuale LOGO! tramite il menu del modulo base LOGO! e sul LOGO! TDE virtuale tramite il menu del display di testo LOGO!

Utilizzo dei tasti sul modulo virtuale

Se nel programma di selezione sono stati precedentemente programmati i tasti cursore e i tasti funzione, è possibile utilizzarli per eseguire le seguenti operazioni di base del modulo base LOGO! virtuale o del LOGO! TDE:

Per attivare la funzione del cursore programmato, cliccare o toccare il tasto ESC. I tasti funzione sono sempre attivati.

Si può quindi procedere come segue:

- Per attivare gli ingressi a impulsi, cliccare o toccare il relativo cursore o tasto funzione.
- Per attivare gli ingressi per i segnali continui di livello alto, fare doppio clic o toccare due volte il relativo cursore o tasto funzione.
- Per disattivare il cursore o il tasto funzione programmato, cliccare o toccare nuovamente il tasto ESC.
- Per disattivare la visualizzazione di un messaggio attivo, purché questo messaggio sia stato precedentemente configurato come confermabile in LOGO!Soft Comfort, cliccare o toccare il pulsante OK.

Visualizzazione del testo del messaggio

Se è stato configurato un testo di messaggio in LOGO!Soft Comfort secondo le istruzioni della guida online di LOGO!Soft Comfort, è possibile vederlo sullo schermo virtuale del modulo.

Cliccare o toccare nella barra di navigazione a sinistra sul modulo base LOGO! o sul display di testo LOGO! in modo da poter vedere i messaggi attivi sul dispositivo virtuale.

- Sul modulo base LOGO!:



- Sul LOGO! TDE:



Per scorrere manualmente i messaggi in attesa sul display è possibile cliccare o toccare ▲ oppure ▼.

Nota

I tasti ◀ e ▶ sono visualizzati in grigio, il che significa che si possono utilizzare per visualizzare il testo del messaggio.

Visualizzazione del testo del messaggio come testo sovrainpresso

Se le impostazioni per i testi dei messaggi come testi sovrainpressi sono state configurati in LOGO!Soft Comfort secondo le istruzioni della guida online di LOGO!Soft Comfort, è possibile visualizzare i testi dei messaggi sul modulo base virtuale LOGO! o sul TDE LOGO! riga per riga o carattere per carattere.

Controllo dello stato dei colori della retroilluminazione

Se sono state configurate le impostazioni dei colori della retroilluminazione in LOGO!Soft Comfort secondo le istruzioni della guida online di LOGO!Soft Comfort, si avrà lo stesso effetto di retroilluminazione sul modulo base virtuale LOGO! o sul TDE LOGO!.

Impostazione dei parametri configurabili

Se il modulo base LOGO! o LOGO! TDE sono stati configurati, secondo le istruzioni della guida online di LOGO!Soft Comfort, in modo che vengano visualizzati determinati parametri, è possibile visualizzarli sullo schermo.

Per richiamare la finestra di dialogo per la modifica dei parametri, fare doppio clic o toccare due volte il parametro visualizzato. I parametri non modificabili sono visualizzati in grigio.

- Sul modulo base LOGO!:
-



- Sul LOGO! TDE:



Inserire il valore del parametro desiderato nella riga “①” delle schermate precedenti. In questo esempio, inserire “20:00 s”.

Assicursi di rispettare rigorosamente l’esempio per il proprio valore attuale. Qualsiasi deviazione può causare errori nel modulo.

Cliccare o toccare “②”. Viene visualizzato il parametro aggiornato.

- Sul modulo base LOGO!:



- Sul LOGO! TDE:
- Sul LOGO! TDE:




13.5 Visualizzare e modificare le tabelle di memoria delle variabili

Con il server web LOGO! è possibile controllare e modificare le tabelle di memoria delle variabili nel browser web.

Una descrizione completa delle variabili LOGO! si trova nella sezione “Parametri di assegnazione VM” della guida online di LOGO!

Cliccare o toccare “①” nella barra di navigazione a sinistra per visualizzare la tabella delle variabili.

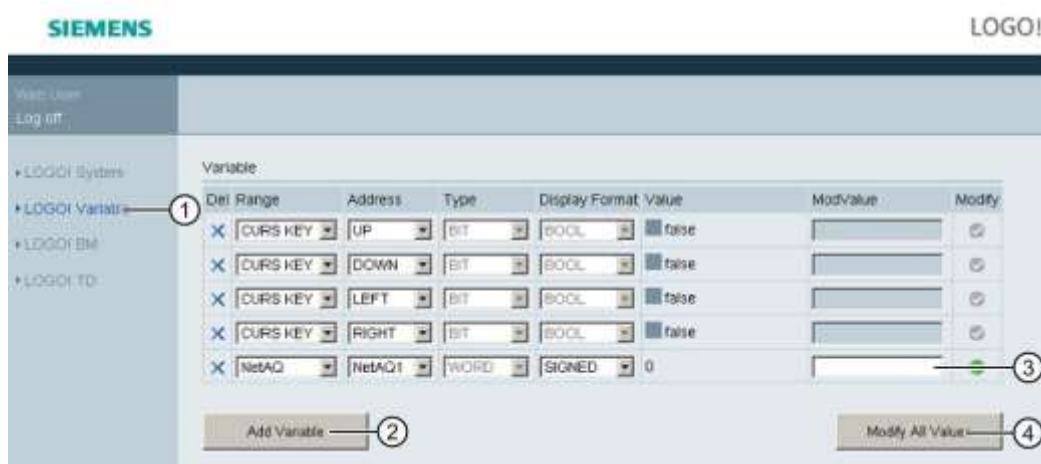

Cliccare o toccare “②” per aggiungere una nuova variabile. Per impostare la variabile, procedere come segue.

1. Selezionare l’area desiderata. Il server web visualizza l’indirizzo di assegnazione, il tipo di variabile e il formato di visualizzazione dell’area.
2. Inserire il nuovo indirizzo di assegnazione nella colonna vuota aggiunta “③”.

Il simbolo  indica che la variabile deve essere modificata.

Il simbolo  indica che la variabile non può essere modificata.

Cliccare o toccare “④” per applicare i nuovi indirizzi di assegnazione.

13.6 Disconnessione dal server web

Per uscire dal server web, cliccare o toccare il pulsante in alto nella barra di navigazione sinistra.

