

BOHRMUSTER FÜR DEN MONTAGEWINKEL FÜR DAS VORFILTERSYSTEM

Wenn Sie kein Wandpaneel für die EASYRO® verwenden, benötigen Sie für die Montage des Vorfiltersystems den Montagewinkel. Bitte vermessen Sie vor der Montage des Montagewinkels die zur Verfügung stehende Fläche der Wand und wählen Sie den Platz so, dass für spätere Filterwechsel bei den Wartungsarbeiten das Vorfiltersystem frei zugänglich bleibt.


Anhand des Bohrmusters können Sie die Entfernungen der benötigten Bohrungen ablesen. Die Bohrlöcher müssen einen Durchmesser von 10 mm aufweisen. Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben).



WICHTIG

Bitte prüfen Sie Ihr Mauerwerk auf ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit und achten Sie auf die sorgfältige Montage des Montagewinkels.

Montagewinkel für das Doppelvorfiltergehäuse

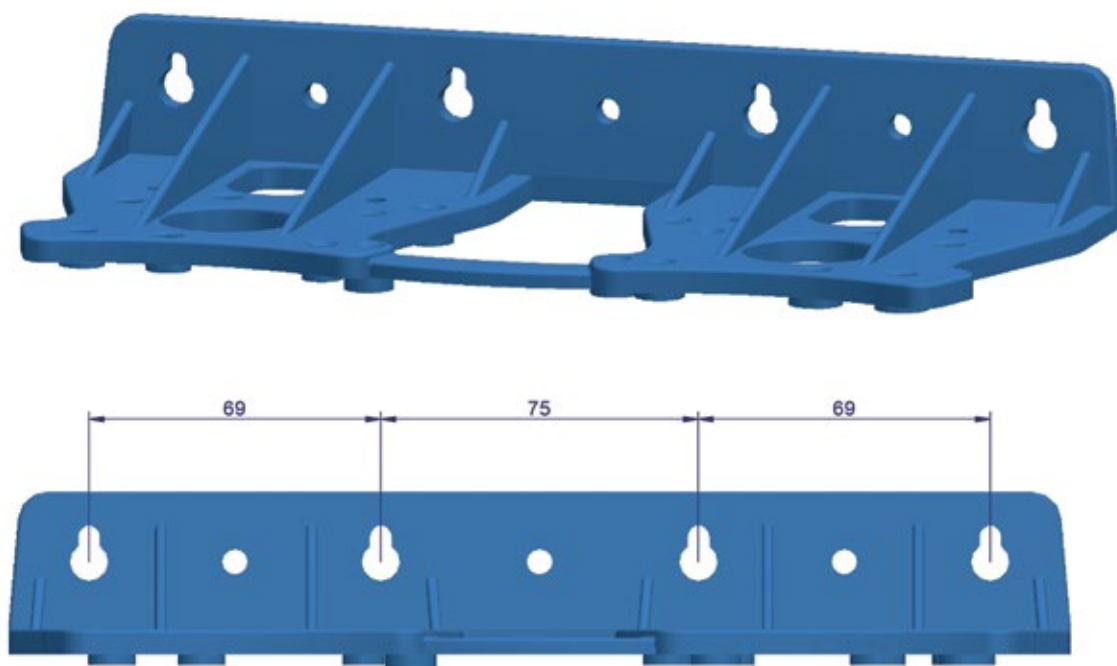

Bohrmuster für den Montagewinkel