

GABARIT DE PERÇAGE POUR L'ÉQUERRE DE MONTAGE POUR LE SYSTEME DE PRÉFILTRAGE

Si vous n'utilisez pas de panneau mural pour l'EASYRO® vous avez besoin d'une équerre de montage pour le montage du système de préfiltrage. Avant le montage de l'équerre de montage, veuillez mesurer la surface disponible du mur, de manière à ce que le système de préfiltrage soit librement accessible pour le changement de filtre ultérieur lors des travaux de montage.


À l'aide du gabarit de perçage, vous pouvez consulter les distances de perçage nécessaires. Les trous de perçage doivent avoir un diamètre de 10 mm. Utilisez le matériel de fixation livré avec l'appareil (chevilles et vis).



IMPORTANT

Veuillez vérifier si la stabilité et la capacité de charge de la maçonnerie sont suffisantes et veillez au montage soigneux de l'équerre de montage.

Équerre de montage pour le carter du double préfiltre

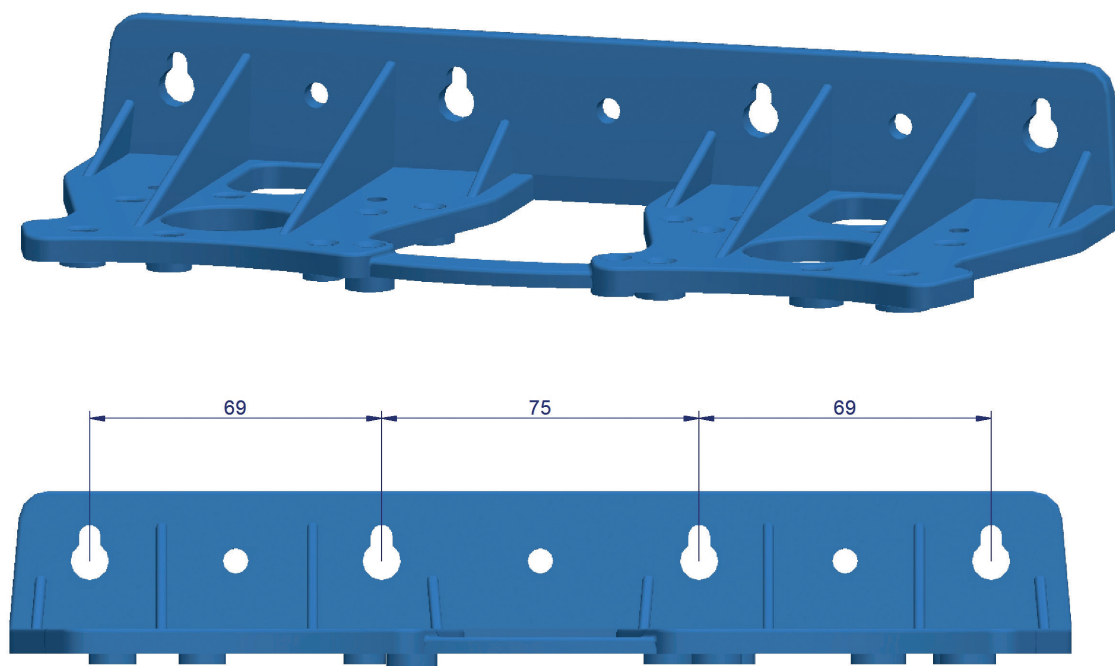

Gabarit de perçage pour l'équerre de montage