

Instrukcja płukania E.KO IONISER®

Przed podłączeniem E.KO IONISER® do przewodów elektrodrarki, należy przepłukać system.

W celu przepłukania potrzebne będą następujące pozycje z kompletu przyłączeniowego E.KO IONISER®:



1 x złączka CPC 1/2", art. nr 400566



1 x wtyk CPC 1/2", art. nr 400562

ETAPY PŁUKANIA

Podłącz złączki i wtyki CPC do portów CPC E.KO IONISER®. Następnie podłącz wpust wody do kranu sieci wodociągowej, a wylot skierować do systemu ciekowego lub zlewu.

Przyłączeniu zwraca uwagę na prawidłowy kierunek przepływu!

Następnie płukać E.KO IONISER® przez 3-5 minut (maks. temperatura wody 25°C).

Po przepłukaniu zakręcić dopływ wody. **Po zakończeniu systemu nie może być dopływu pod ciśnieniem!**

Zdemontować złączki CPC użyte do przepłukania i podłączyć E.KO IONISER® do przewodów elektrodrarki.

Dr E.KO IONISER® jest teraz gotowy do pracy.


WAŻNA INFORMACJA

Zaciskaj złączki CPC na E.KO IONISER® tylko wtedy, gdy nie jest on pod ciśnieniem!
Jeśli podczas zaciskania systemu będzie pod ciśnieniem, E.KO IONISER® zostanie uszkodzony!

E.KO
IONISER® 1501



Wlot

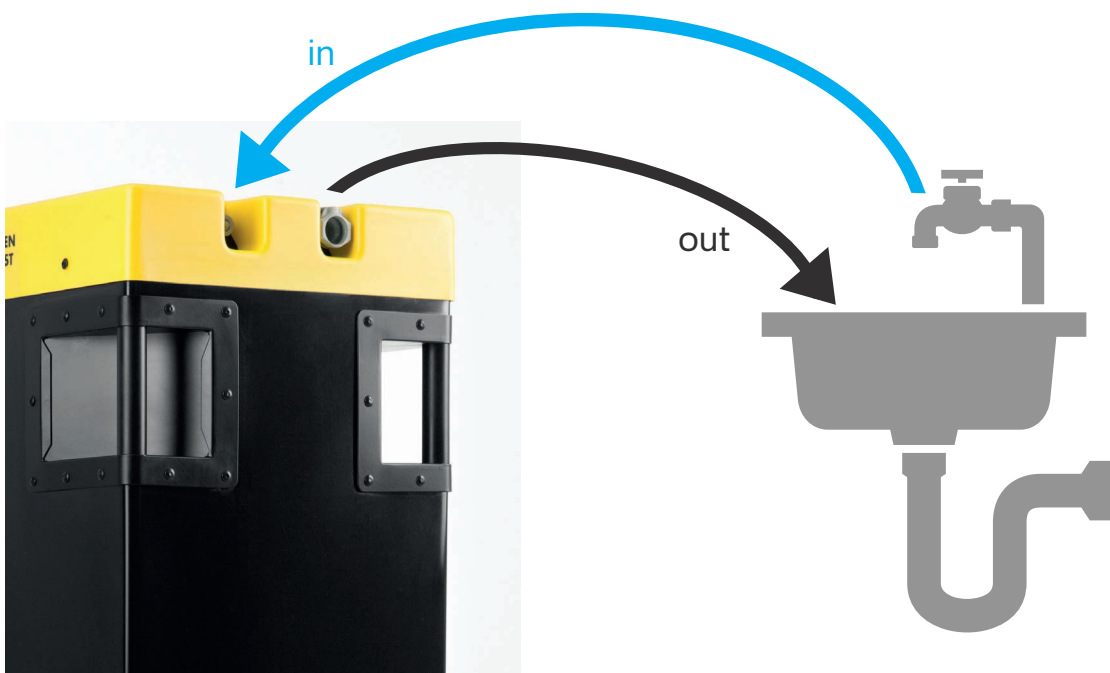

E.KO
IONISER® 1502



Wylot

