

# EASYRO<sup>®</sup>

## Einstellung der Tankhöhe

Die Tankbefüllung ist auf 3 Meter Tankhöhe angepasst. Wenn Sie eine andere Tankhöhe haben, ändern Sie bitte die Einstellung wie folgt.

Die Tankhöhe wird mittels Umrechnungsfaktor im Parameter Menü eingestellt.

Standard Einstellung 0.21

90 cm = 0.35


1 m = 0.30

1,5 m = 0.19

1,8 m = 0.16


Navigieren Sie im Menü bitte immer mit den Pfeiltasten ▲▼ und bestätigen Sie mit „OK“.

Starten Sie mit dem Display „Bereit“

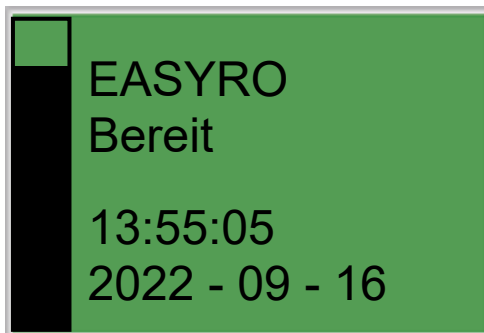

### 1.

Wechseln Sie mit Hilfe der Pfeiltasten ▼ bis Datum und Uhrzeit angezeigt werden. Drücken Sie nun auf „ESC“.

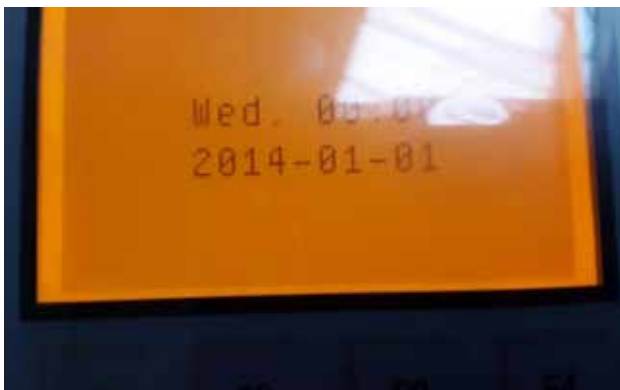

2.

Bestätigen Sie „LOGO! Settings“ mit „OK“.



Bevor Sie nun Änderungen der Parameter vornehmen können, muss das Programm gestoppt werden.

3.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten „STOP“ aus und bestätigen Sie mit „OK“.




Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten „Yes“ und bestätigen Sie mit „OK“.  
Am Display erscheint die Meldung „Note: BM is stopped“.



4.

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten „Set Parameter“ aus und bestätigen Sie mit „OK“.

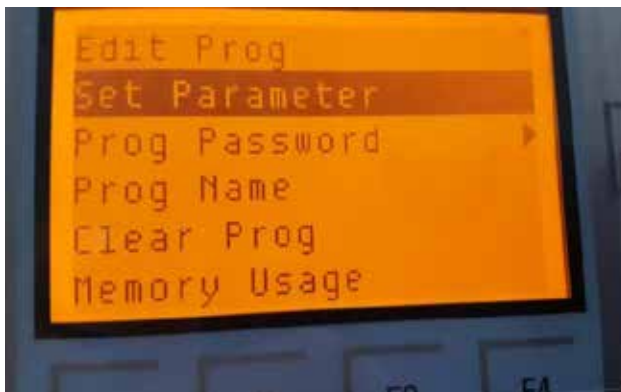

Eine Passwort Abfrage erscheint.

Bitte geben Sie mit Hilfe der Pfeiltasten „NOKIA“ als Passwort ein und bestätigen Sie mit „OK“.




5.

Navigieren Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten zu Parameter „B158“ und bestätigen Sie mit „OK“.

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten „+ 0.21“ aus und wechseln Sie mit „OK“ in den Eingabemodus.




Ändern Sie mit Hilfe der Pfeiltasten den Wert auf z.B. „+ 0.35“ (90 cm) und bestätigen Sie mit „OK“.

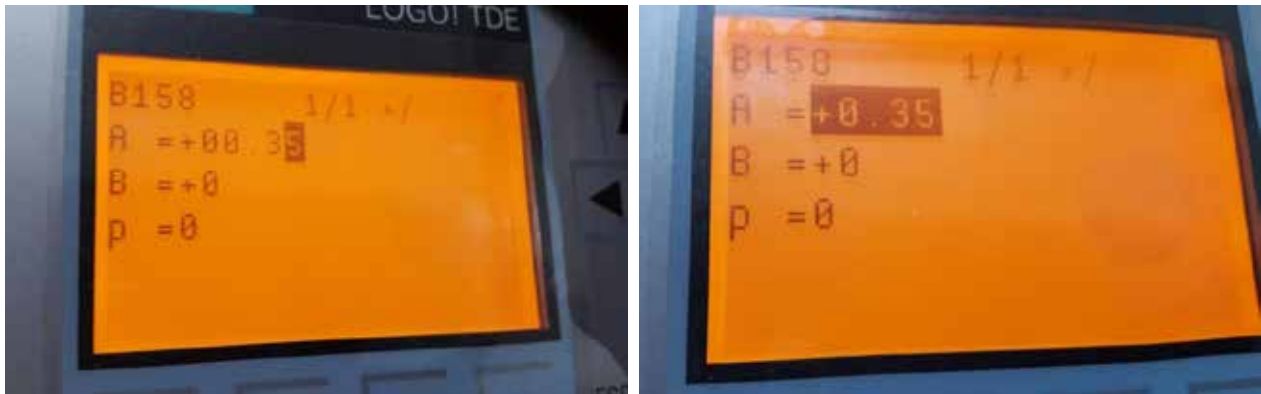

Verlassen Sie den Eingabemodus mit „ESC“.

## 6.

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten „Program“ aus und bestätigen Sie mit „OK“

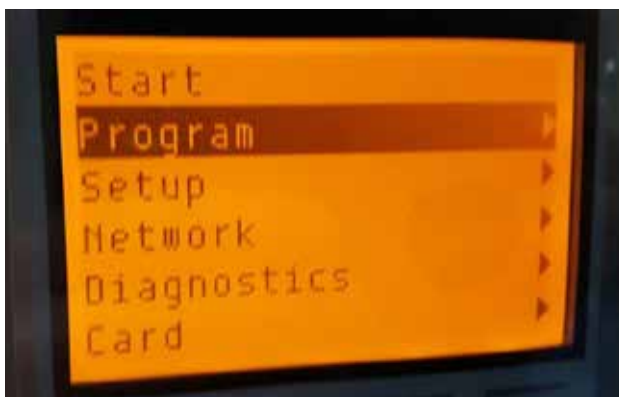

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten „Yes“ und bestätigen Sie mit „OK“.  
Am Display erscheint die Meldung „Note: BM is running“.  
Die Tankhöhe ist nun neu eingestellt.

