

12.1 Installare il software in Siemens Logo!

Preparazione

- Trasferire il programma desiderato sulla scheda di memoria.
- Rimuovere la sonda del serbatoio sul retro dell'EASYRO.
Sistema – **con sistema a livello controllato**
- Uscita dell'acqua pulita dell'EASYRO: inserire un rubinetto di chiusura e lasciarlo aperto.
- Aprire l'ingresso dell'acqua.
Nota: l'ingresso dell'acqua deve sempre passare attraverso il pre-filtro!
- Aprire ora il coperchio del sistema EASYRO.
- Collegare il sistema all'alimentazione.
- Il sistema visualizza "Sonde prüfen" (Controllare la sonda) – **per il sistema a livello controllato**

Trasferimento del software all'unità di controllo

Prima di tutto, è necessario inserire la scheda di memoria nell'unità di controllo; procedere come segue:

- Aprire l'alloggiamento della scheda sul Siemens LOGO! e inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento.


Vedi foto



- Chiudere l'alloggiamento della scheda.
- Ora bisogna trasferire il programma al Siemens LOGO!. Procedere come segue:
- Premere il tasto freccia ▼ fino a visualizzare la data/ora.



- Premere **ESC**.
- Con i tasti freccia selezionare "Stop" e confermare con **OK**, quindi selezionare "YES" e confermare con **OK**.
- Selezionare quindi la voce di menu "Card" e confermare con **OK**.

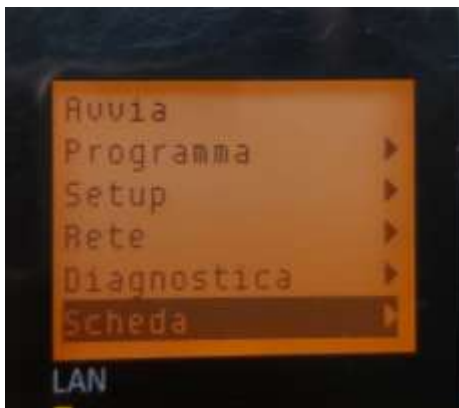

- Selezionare la voce di menu "Load Prog←Card" e confermare con OK.



- confermare "YES" con **OK**.



- Il programma viene ora trasferito dalla scheda di memoria al sistema Siemens LOGO! Salvato.
- Al termine del processo, sul display riappare il menu principale.
- A questo punto, togliere la corrente ed estrarre la spina di rete.
- Reinserire la spina.
- Il menu principale appare sul display LOGO!
- Con i tasti freccia selezionare "Start", confermare con OK, quindi selezionare "YES" e confermare con OK.
- Chiudere il coperchio.
- Conversione completata.
- Ora impostare il livello corretto del serbatoio.